


x2

DRAWER

Draw attention.

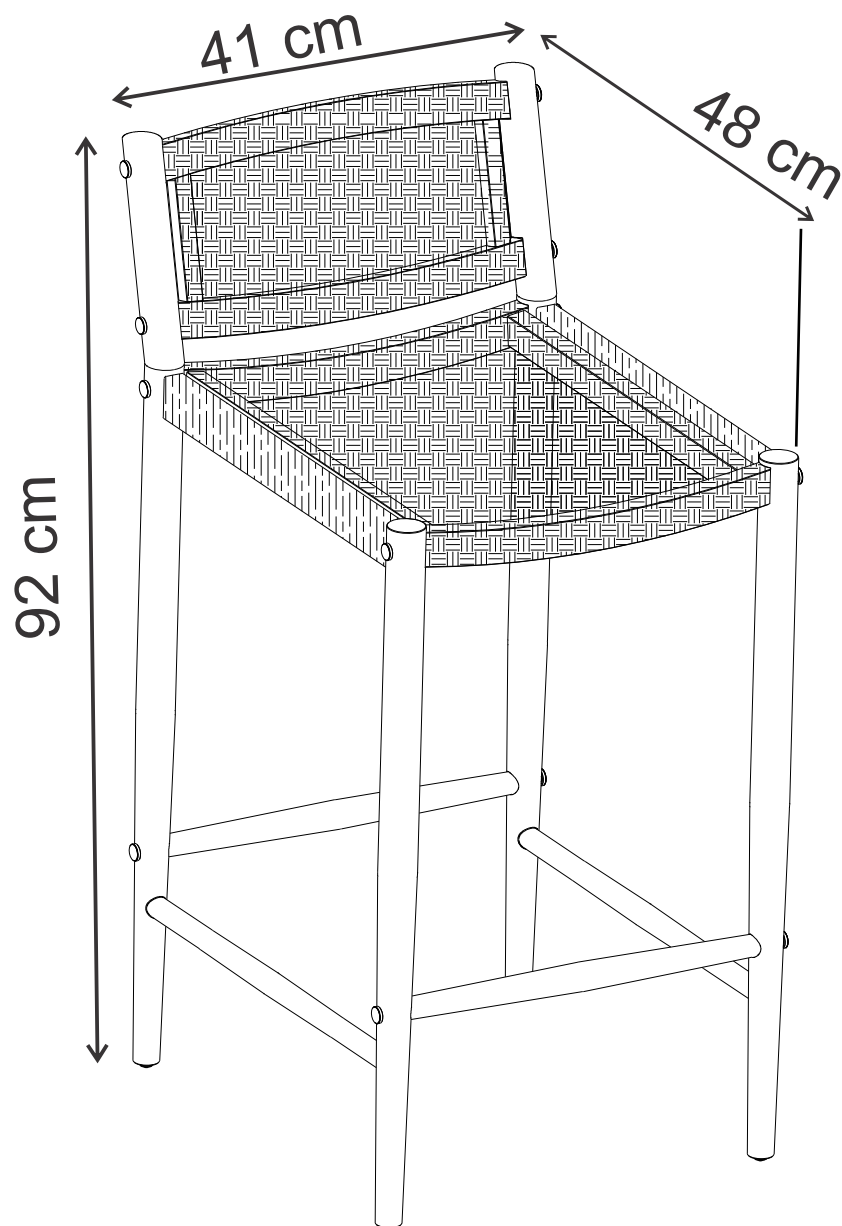

PRODUCT NAME : NURI

REFERENCE(S) 230623

Product code(s) 3700820585950



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



**LE TRI
+ FACILE**



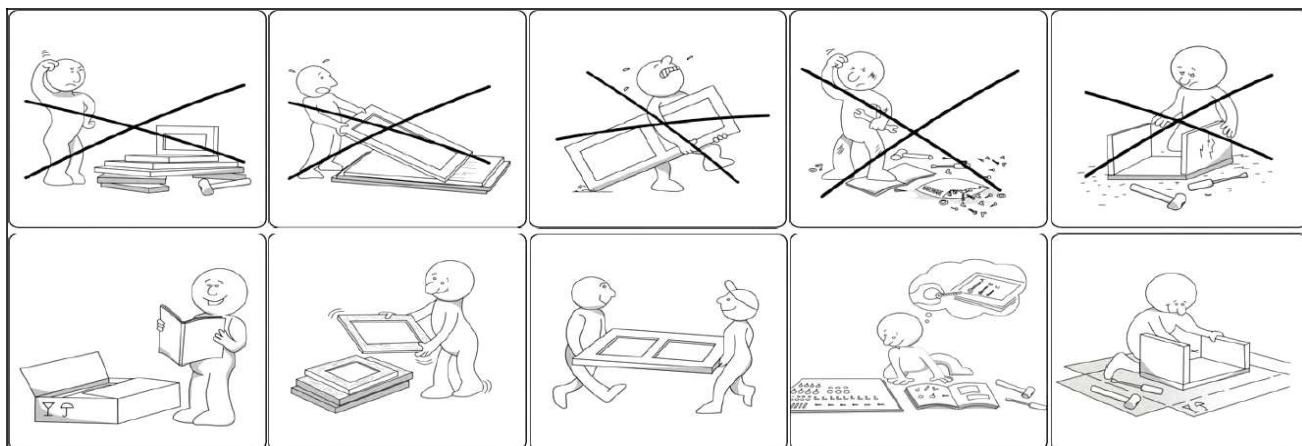

FR

CONSIGNES DE SECURITE

**IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE**

Ce meuble est à usage domestique.
A usage extérieur.
A monter soi-même.
Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage.
Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces approuvées par le fabricant.
Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé.
Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé.
Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces.
Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.
Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire.
Ne pas déplacer un mobilier chargé.
Mobilier non prévu pour être remonté.
Ne pas s'asseoir sur la table.
Placez la table sur une surface plane.

EN

SAFETY INFORMATION

**IMPORTANT ! READ CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

This furniture is for domestic use.
For outdoor use.
Self-assembly required.
Check that all of the hardware and parts are present and in good condition before starting assembly.
Do not assemble or use the furniture if any of the parts are broken, damaged or missing, and only use parts approved by the manufacturer.
Only use tools that are supplied or recommended.
Firmly tighten the fasteners using the supplied or recommended tools.
Improper assembly, cribbing or handling can lead to assemblies and/or parts becoming weakened.
Keep young children away during assembly. The product contains small parts that could be ingested.
All joints should always be properly tightened and regularly checked, and retightened, if necessary.
Do not move furniture that is loaded.
Furniture is not intended to be reassembled.
Do not sit on the table.
Set the table on a flat surface.


ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE – CONSERVE
PARA REFERENCIA EN EL FUTURO**

Este mueble es para uso doméstico.
Para uso en exteriores.
Se requiere montaje.
Compruebe que dispone de toda la tornillería y de todas las piezas antes de comenzar el montaje.
No monte ni utilice el mueble si hubiera piezas rotas o dañadas o si faltaran piezas, y emplee únicamente piezas aprobadas por el fabricante.
Utilice únicamente las herramientas suministradas o recomendadas.
Apriete firmemente las fijaciones empleando las herramientas suministradas o recomendadas.
El montaje, el apuntalamiento o la manipulación incorrectos podrían conducir al debilitamiento del ensamblado o de las piezas.
Mantenga a los niños alejados durante el montaje. El producto contiene piezas pequeñas que podrían ingerirse.
Todas las uniones deberán apretarse adecuadamente y verificarse periódicamente, volviéndolas a apretar si fuera necesario.
No desplace un mueble que esté cargado.
El mueble no está diseñado para volverse a montar.
No se sienta sobre la mesa.
Instale la mesa sobre una superficie plana.

x2

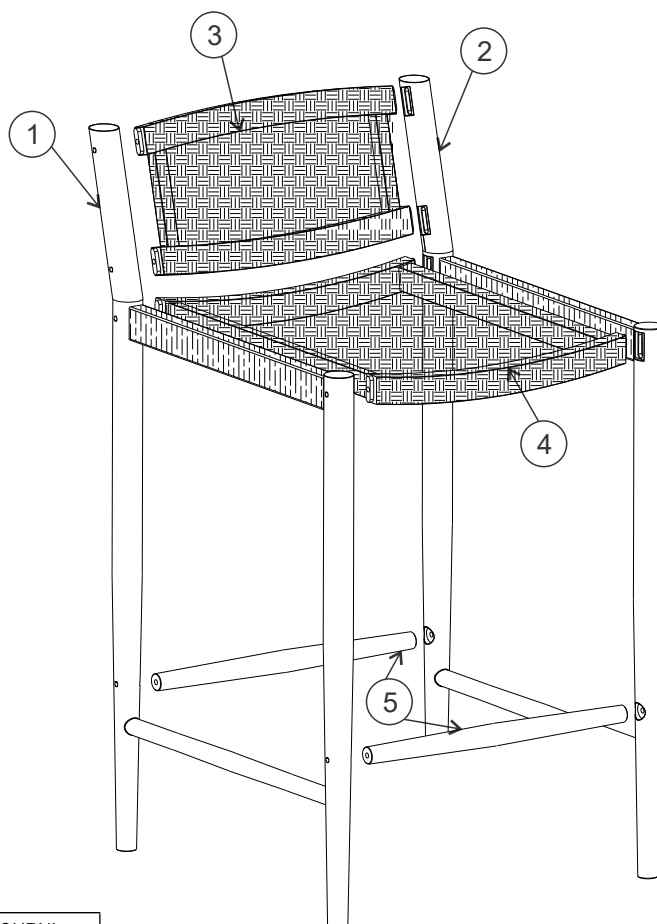

NON FOURNI
NIGHT INKLUSIVE
NON INCLUSO



1



50
MIN

No. Nr.	TAILLE / ABMESSUNGEN DIMENSIONE	Qté/Qtà Menge	CTN KTN	No. Nr.	TAILLE / ABMESSUNGEN DIMENSIONE	Qté/Qtà Menge	CTN KTN	No. Nr.	TAILLE / ABMESSUNGEN DIMENSIONE	Qté/Qtà Menge	CTN KTN
①	920 x 415 mm	x2	1	⑦				⑬			
②	920 x 415 mm	x2	1	⑧				⑭			
③	355 x 200 mm	x2	1	⑨				⑮			
④	400 x 355 mm	x2	1	⑩				⑯			
⑤	415 x 380 mm	x4	2	⑪							
⑥				⑫							

Quincaillerie de montage / Hardware

A x 24	B x 24	C x 2
M6x60 mm	Plastic button	4 mm



1

A x 24




M6x60 mm

C x 1



4 mm

x2

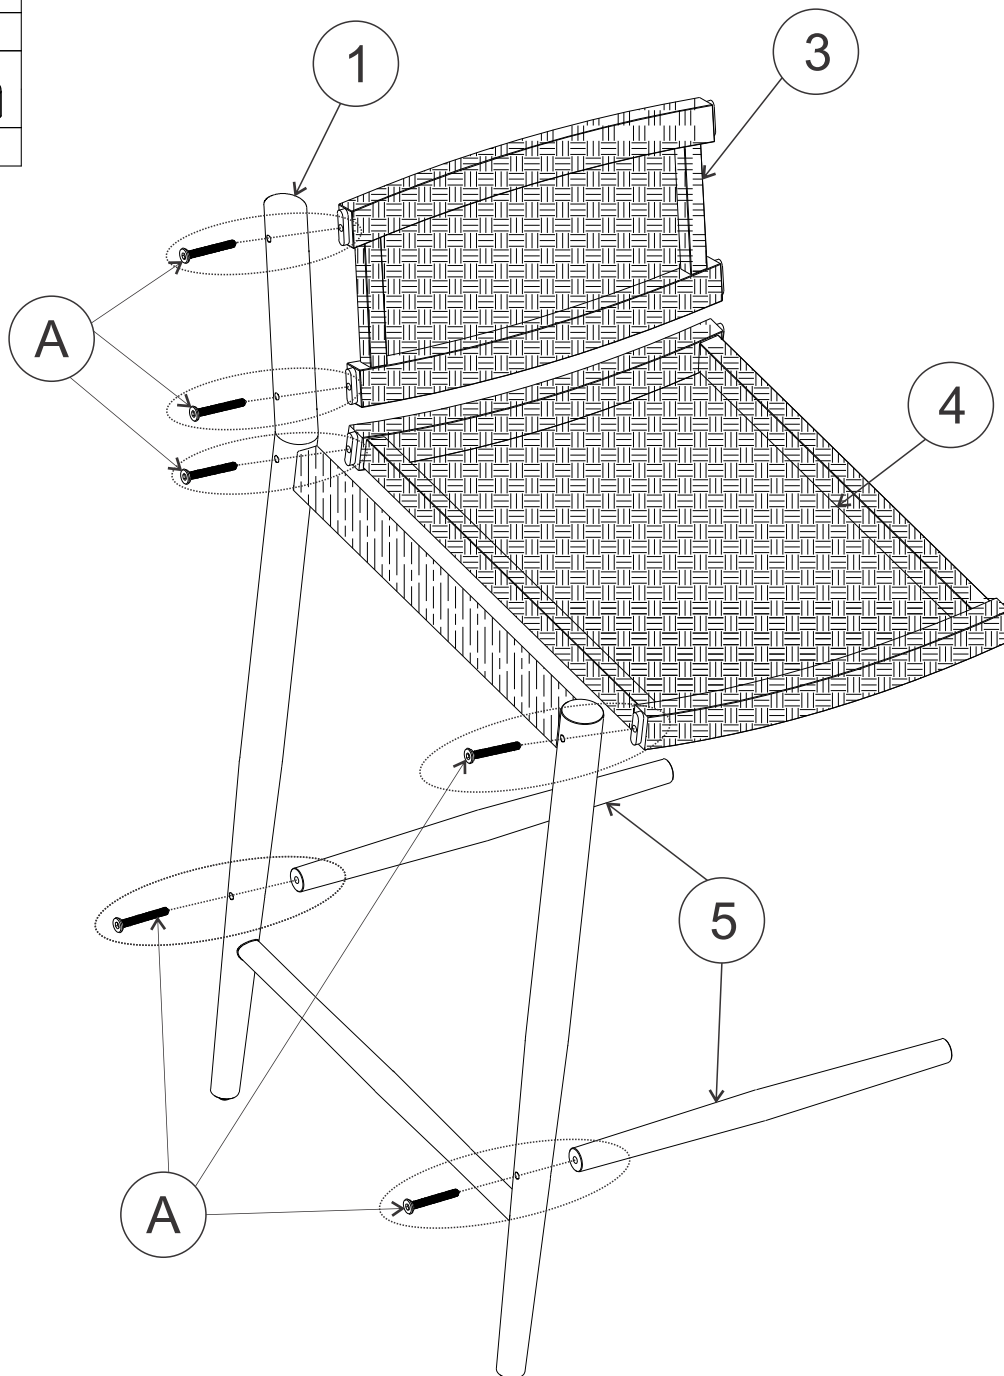

2

A x 24




M6x60 mm

C x 1



4 mm

x2

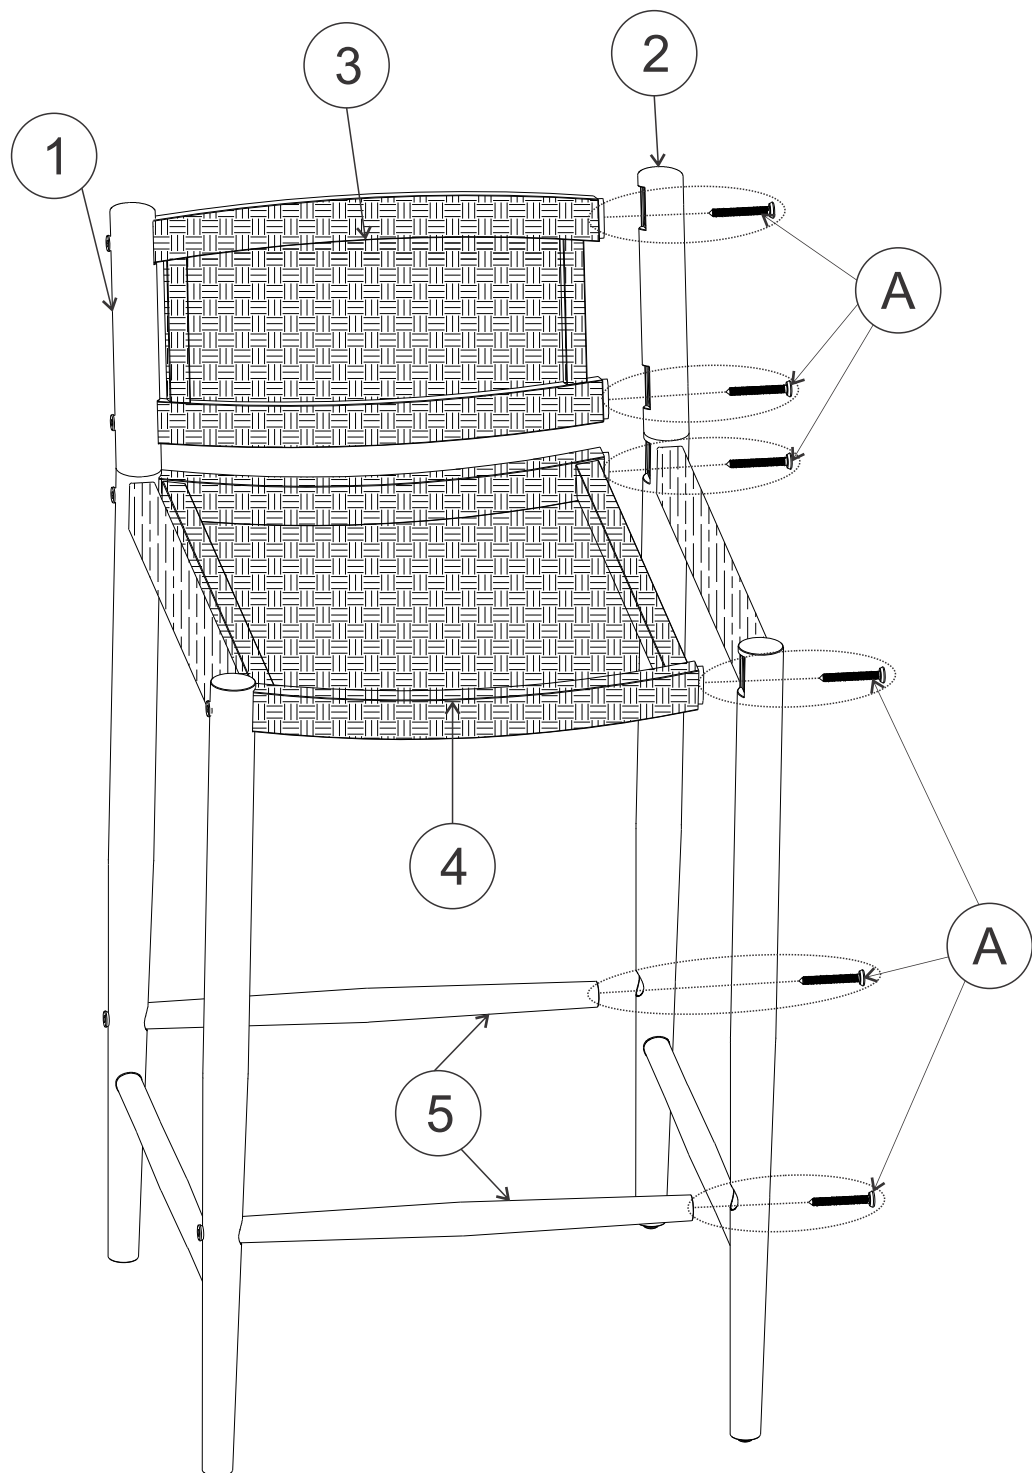


3

B x 24




Plastic button

x2

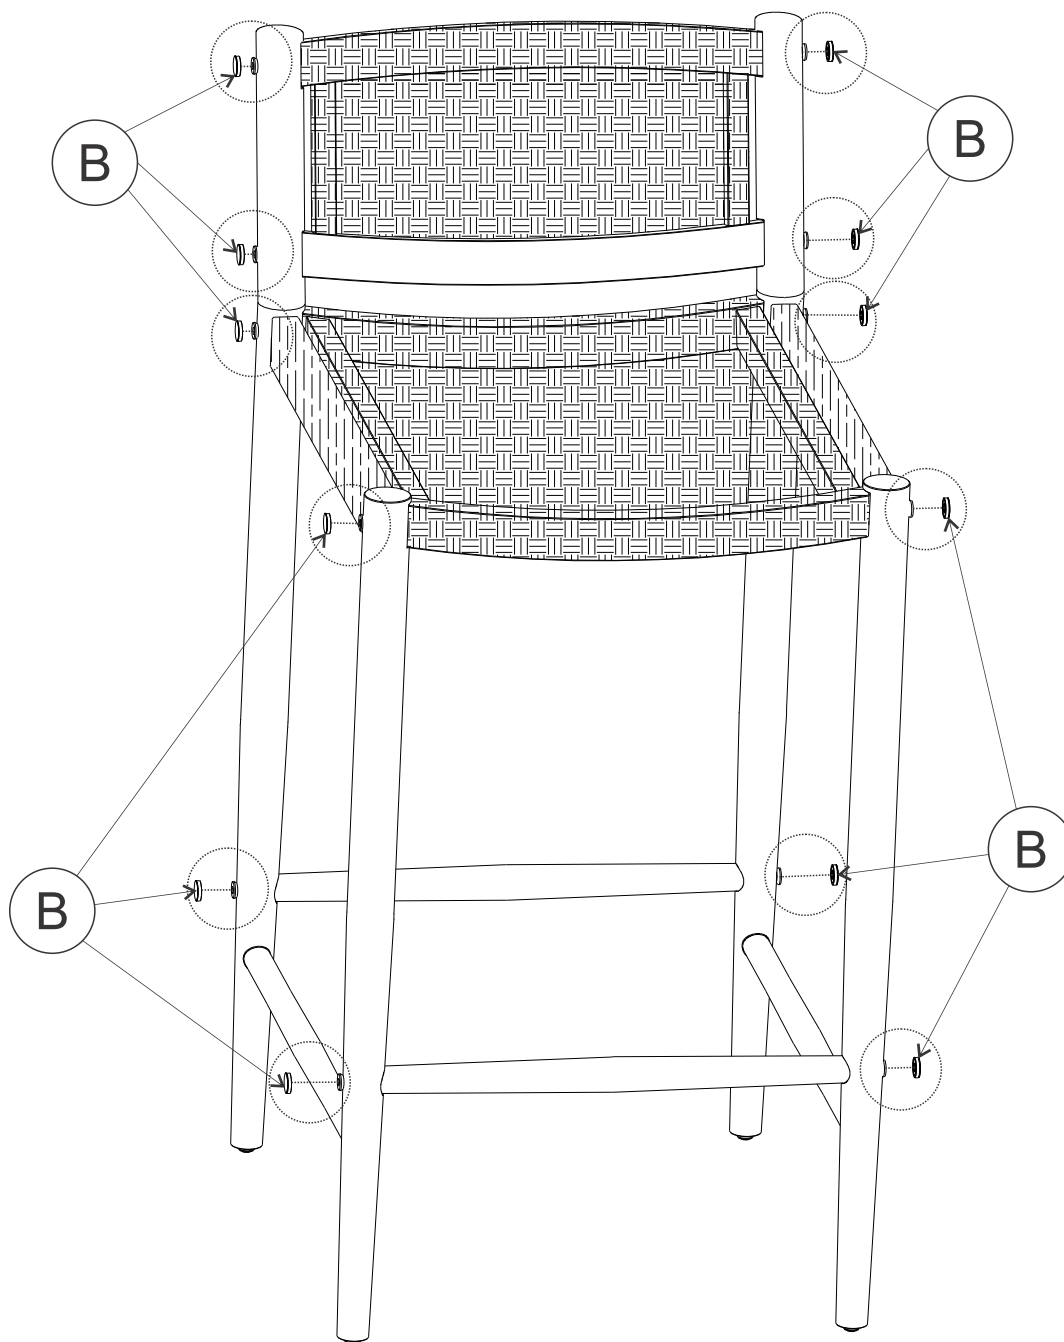


4

x2

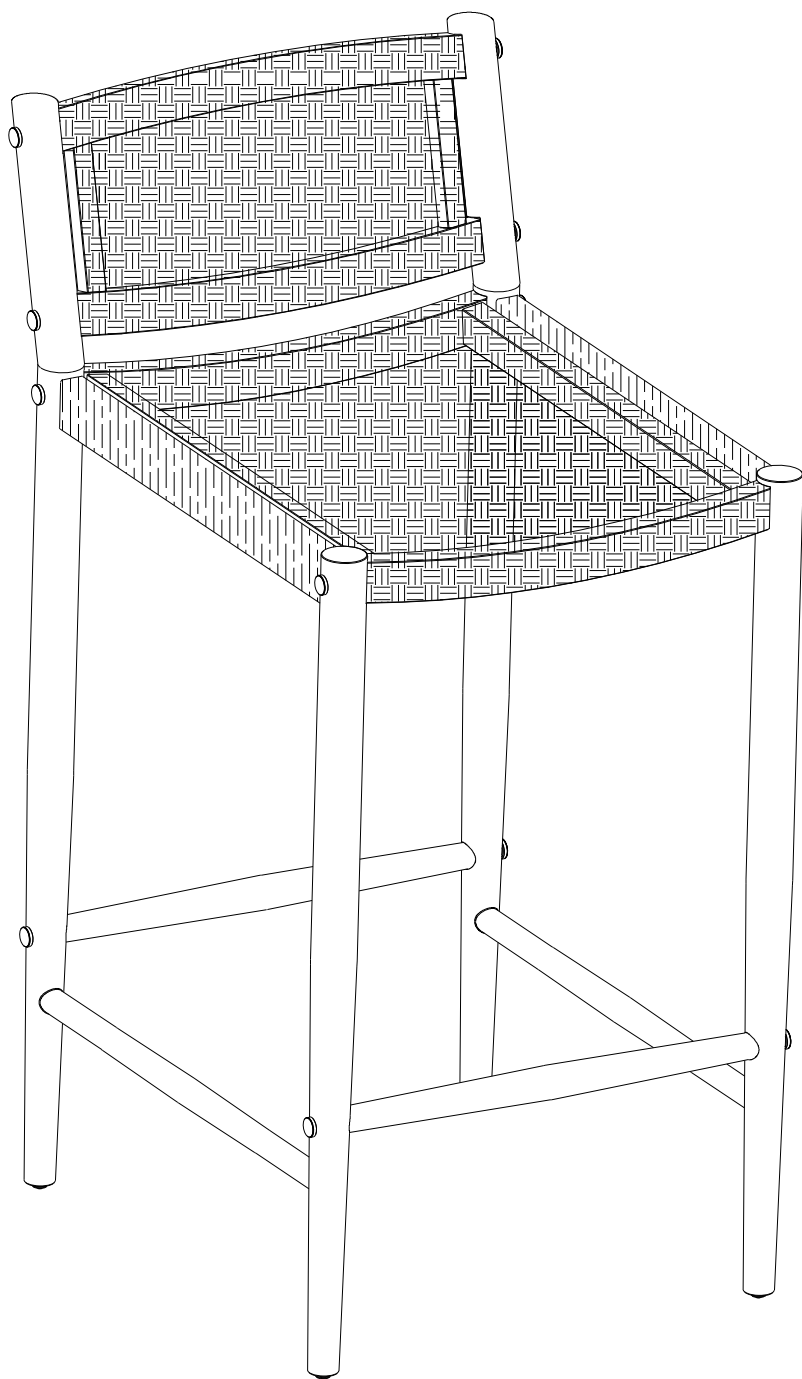

5

x2

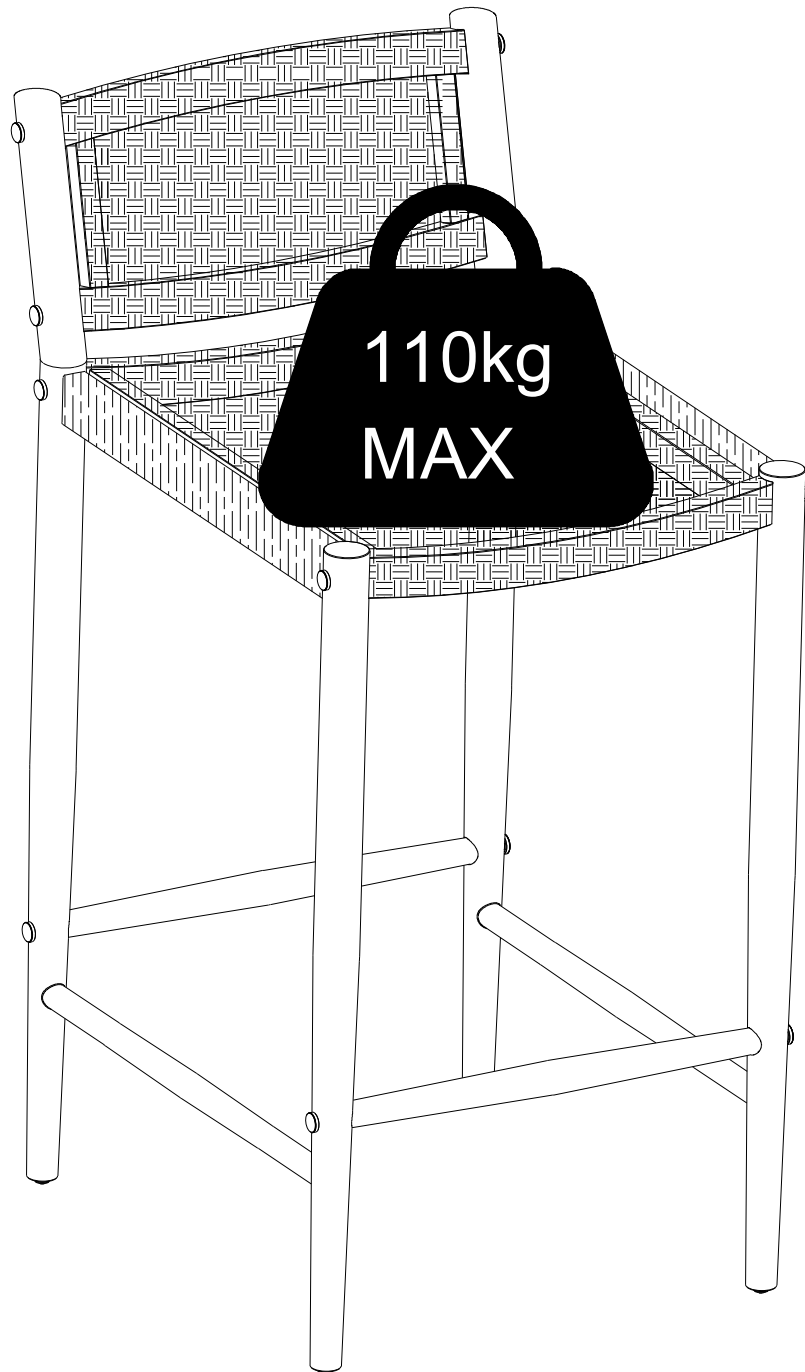

FR

CONSIGNES D'UTILISATION	Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée. Ne pas déplacer un mobilier chargé. Exposé au soleil, le bois va se griser naturellement dans le temps et, à plus ou moins long terme, selon les conditions d'exposition, présenter des microfissures ce qui ne remettra pas en cause la solidité du produit.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	Le nettoyage des meubles d'extérieur se fait avec de l'eau savonneuse. Rincer complètement le produit avec de l'eau propre. Conservez le produit à température ambiante et dans un endroit sec à l'abri des intempéries. Ne pas couvrir hermétiquement le produit, cela favorise l'apparition de taches d'humidité et la déformation du bois. Pour tout produit d'entretien ou de rénovation spécifique, vérifier la compatibilité des produits que vous appliquez avec le support à entretenir. Se reporter à la notice d'utilisation du produit d'entretien. Le tissu d'ameublement de plein air doit être lavé à la machine en cycle basse température. Pour éviter le rétrécissement, il est nécessaire de replacer le tissu sur le mobilier avant séchage complet de celui-ci.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions A1 leaflet, it contains information when claiming for missing parts. Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage. Do not move loaded furniture. Exposed to the sun, the wood will naturally turn gray over time and, in the more or less long term, depending on the exposure conditions, present micro-cracks which will not jeopardize the solidity of the product.
STORAGE AND CLEANING	Outdoor furniture can be cleaned with soap and water. Rinse the furniture with clean water. Always store the dry and clean product at room temperature. Do not cover hermetically the product, this way locks the humidity and can cause stains and wood deformation. For any specific maintenance or renovation product, check the compatibility of the products you apply with the support to be maintained. Refer to the instructions for use of the maintenance product. Clean fabric outdoor furniture using washine machine with gentle cycle. To avoid shrinkage, stretch back over the frame before the fabric is completely dry.

ES

INSTRUCCIONES DE USO	No fuerce nunca las conexiones. Vuelva a apretar los tornillos al cabo de unos días. Conserve el folleto de instrucciones. Este contiene información para pedir repuestos. Asegúrese de no sobrepasar el peso de carga máximo para un uso seguro. No desplace muebles cargados. Expuesta al sol, la madera tomará de forma natural un aspecto grisáceo al cabo de un tiempo más o menos largo, dependiendo de las condiciones de exposición y podría presentar microgrietas que no pondrán en peligro la solidez del producto.
ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA	El mobiliario de exteriores puede limpiarse con agua y jabón. Enjuague el mueble con agua limpia. Guarde siempre el producto seco y limpio a temperatura ambiente. No cubra herméticamente el producto. Esto podría impedir la evaporación de la humedad y provocar manchas y deformación de la madera. Para cualquier producto específico de mantenimiento o renovación, verifique la compatibilidad del producto aplicado con el soporte a mantener. Consulte las instrucciones de uso del producto de mantenimiento. Lave las telas de los muebles de exteriores en la lavadora con un ciclo suave. Para evitar que encojan, vuélvalas a colocar sobre la estructura antes de que estén completamente secas.